

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター

ത്ത് 0120-1048-00

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 03-5326-5038 (通話料:有料)

FAX 045-461-3493 (通信料:有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

保証書(別添)

- ●この東芝ルームエアコンには、保証書を別途添付してお
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入を お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容を よくお読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間(冷媒回路部品 は5年間)です。詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年間です。
- ■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は 弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

で使用中に異常が生じたときは、38~41ページの内容をお調べください。それでも異常が認められる場合は、41ページのチ ェックコードと室内ユニットのランプの点滅状態を確認して、お使いになるのをやめ、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店 にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。

■保証期間中は....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は.....

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させて いただきます。

■修理料金の仕組み.....

修理料金	修理料金は技術料・部品代・出張料から構成されています。		
技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。			
部品代 修理に使用した部品代金です。			
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。		

..... ■ご連絡いただきたい内容

品 名	ルームエアコン	
形 名	本体・リモコン形名	
お買い上げ日	年 月 日	
故障の状況	できるだけ具体的に (チェックコード)	形名表示 リモコン 〇 形名
で 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください。	717-12
お名前		
電話番号		
訪問希望日		
便利メモ	お買い上げの販売店名	を記入されておくと便利です。
		TEL.



このような 症状はあり ませんか。

- ●電源プラグが変色している。
- 焦げくさいにおいがする。

長年ご使用のルームエアコンの点検を!

- ●ブレーカーが頻繁に落ちる。
- ●架台や吊り下げなどの取付部 ●その他の異常や故障がある。 品が腐食していたり、取付がゆ るんだりしている。
- ●電源コードやプラグが異常に熱い。●室内ユニットから水が漏れる。
 - ●誤って異物や水を入れてしまった。
 - ●運転音が異常に大きい。 ●電源コードに破れがある。

このような症状のとき は、ご使用を中止して、お 買い上げの販売店または 東芝エアコン空調換気ご 相談センターにご相談く ださい。

廃棄時のお願い

2001 年 4 月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等 料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

東芝ホ-ムアプライアンス株式会社

エアコン事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

TOSHIBA

Leading Innovation >>>



- このたびは東芝ルームエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書を必ずお受け取りください。

日本国内専用品 Use only in Japan



省エネ情報をお知らせ とくダネ!モニター

気になる消費電力や電気代(目安)を本体のとくダネ!モニターでお知らせします。 リモコンの 『エルメ ボタンを押すごとに、『シート『歌』ト 温度 トルジート 動画 ト 対抗 と切り換わり知りたい情報を簡単操作で選べます。

また、運転モードを葉っぱマークの色でお知らせします。

季節に合わせた機能を使って1年中快適!

空清

とびだせイオン&まちぶせイオンの『スゴイオン』で W の除菌。 ウィルス・浮遊するカビ菌を強力に除去。さらに、エアコン内部で捕捉 し除菌、ドレン水で洗い流します。屋外排出でお部屋の中にもエアコ ン内部にも残さないので、いつもキレイな健康空気をお届けします。

/ ダッシュ 、運転 / 予熱運転の設定で、冬場の冷え込む朝や帰宅時の寒い部屋を、スピーディーな温風吹き出しで一気に暖かくします。 リモコンの ダッシュ ボタンで「朝ダッシュ」・「夜ダッシュ」・「朝夜ダッシュ」 設定が選べます。

/ 涼風運転 夏場の蒸し暑い夜などは「涼風」モードで、扇風機並の低消費電力 運転で冷風をお届けします!冷えすぎが気になる方におすすめで快適 気流との組合せで直接風を当てないやさしい気流をお届けします。リ モコンの 帰 ボタンで冷房⇔涼風を簡単に切り換えできます。



おしえて機能で上手に省エネ、うれしい節約!

運転時間や電気代・CO2排出量・温度・湿度など、節約・エコに役立つ情報をリモコンの おしえて ボタンで見ることができます。

また、家計簿機能で今日・昨日・一昨日の電気代がグラフ表示されますので、家計チェックに役立ちます。


みんなに使いやすいユニバーサルデザイン


使う人の立場になって考えたさまざまな工夫を凝らしています。

たとえば室内ユニットは、リモコンからの信号を 受信すると、運転内容に応じて受信音を鳴り分 けています。

(例) 温度設定のとき

+23° +23.5° + 24° +24.5° +25° +

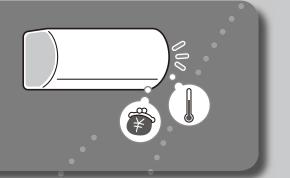

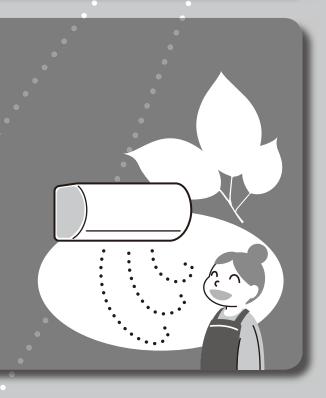



もくじ



ご使用の前に	-
--------	---

し区内の前に	
安全上のご注意	7
運転のしかた	
自動・冷房・暖房・除湿 空清(スゴィォン)・換気 風量・風向き・スイング タイマーを使う	14 16 17 18
快適工コ運転	
とくダネ!モニター 涼風運転 ダッシュ運転 快適気流	20 21 22 23
もっと便利に	
メニューの設定 情報を見る (おしえて)	
お手入れ	
自動クリーニング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29 ·· 29 ·· 30 ·· 34 ·· 34
困ったとき、必要なとき	
こんなとき	35

詳しい運転内容…

据え付けについて…

保証とアフターサービス………

故障かな?……

36

38

42

43

安全上のご注意

必ずお守りください

● 商品および取扱説明書には、お使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い いただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



「死亡または重傷(*1)を負うこと が想定されること」を示します。

「軽傷(*2)や物的損害(*3)の 発生が想定されることしを示します。

- * 1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。 * 2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



(禁止) を示します。 (してはいけないこと)



(指示)を示します。 (必ずすること)



注意を促す内容を示し ます。

据え付けるときは

⚠警告



据え付けは、お買い上げの販売店また は据え付け専門業者に依頼する

お客様ご自身ですると、火災・破裂・感電・ けが・水漏れの原因になります。

●アース工事は販売店または専門業者に 依頼する

アースが不完全なときは、感電の原因になりま す。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電 話のアース線に接続しないでください。

●電源は必ずエアコン専用のコンセント を使用する

他の機器と併用すると、火災の原因になります。

■コンセントは新品を使用する 火災の原因になります。



可燃性ガスが漏れるような場所を設置 場所に選ばない

万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると 火災の原因になります。

ふろ場など、水がかかったり、湿気の多 い場所を据え付け場所に選ばない

絶縁劣化により火災・感電の原因になります。

⚠注意



●漏電ブレーカーが正しく取り付けられて いるか確認する

正しく取り付けられていないと感電の原因にな ることがあります。

●ドレン水を確実に排水できるようにする 排水処理が不完全なときは、水が漏れて家財な どをぬらす原因になること があります。

※以上の確認方法については、据え付けを行っ た販売店、または据え付け専門業者へお問い 合わせください。

移設・修理するときは

警告



●自分で分解・改造・修理・移設をしない

火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になり ます。



●移設・修理するときは、お買い上げの 販売店または東芝エアコン空調換気ご 相談センターに相談する

専門知識がないと、火災・破裂・感電の原因 になります。

電源プラグ・コードは

⚠警告



●電源プラグは、ほこりが付着していない か確認し、がたつきのないように刃の根 元まで確実に差し込む

ほこりの付着や不完全な接続は、感電や火災 の原因になります。



■電源コードは、破損させたり、 加工や途中での接続、タコ足 配線などをしない

火災の原因になります。



- ●電源コードは、重いものを載せたり、加熱 したり、引っ張ったりしない 火災や感電の原因になります。
- ●延長コードを使用しない 火災の原因になります。




● ぬれた手で電源プラグの抜き差しやボタ ンの操作をしない

感電の原因になります。

注意



■電源プラグの抜き差しは、 プラグを持って行う

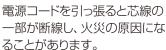





■雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運 転を停止し、電源プラグを抜く

被雷すると、故障の原因になることがあります。

ご使用のときは

҈Λ警告



●内部に水や異物が入ったときは、すぐに 運転を停止し、電源プラグを抜く

そのまま使うと、火災、感電の原因になります。 お買い上げの販売店または東芝エアコン空調 換気ご相談センターへ修理をご依頼ください。

で使用のときは (つづき)

⚠警告



異常・故障時はすぐに使用を中止して、 電源プラグを抜く

そのまま使うと、発煙、火災、感電の原因になります。 《異常·故障例》

- ブレーカーがたびたび切れる
- ●運転中に焦げくさいにおいがしたり、異常な 音や振動がする
- •室内ユニットから水が漏れる
- ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換 気ご相談センターへ修理をご依頼ください。



■エアコンが冷えない・暖まらないときは、冷 媒の漏れが原因のひとつとして考えられる ので、お買い上げの販売店に相談する

冷媒そのものは安全ですが万一冷媒が室内 に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなど の火気に触れると有害な生成物が発生する原 因になります。


●冷房シーズンの前には、排水管からドレ ン水が出ることを確認する

排水管が詰まっていると水漏れの原因になります。



長時間冷風を体に直接当て たり、冷やし過ぎたりしない

体調悪化・健康障害の原因に なります。

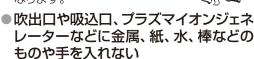

内部で高速回転してい るファンや、高電圧個 所があるため、けがや 感電の原因になります。



、注意



●食品・動植物・精密機器・美術品の保 存や、船舶・車両などの特殊用途には 使用しない

エアコンの故障の原因になり ます。また、これらのものに害 を与えることがあります。

エアコンの風が直接当たる 場所には動植物を置かない

動植物に悪影響を与える 原因になります。



安全上のご注意(つづき)

で使用のときは (つづき)

注意



■エアコンの風が直接当たる場所で燃焼器 具を使わない

燃焼器具の不完全燃焼により、一酸化炭素中 毒の原因になります。

窓や戸を開け放すなど、高湿状態 (80%以上)で長時間運転しない

室内ユニットに露が付き、滴り落ちて家財など をぬらす原因になります。

■エアコンを操作するときやお手入れのと きは、不安定な台に乗らない

転倒などけがの原因になります。



密閉した部屋で使うときや、燃焼器具と一緒に運転するときは、ときどき窓を開けて換気をする

換気が不十分な場合は、酸素不足により窒息 の原因になることがあります。

リモコン用乾電池の扱いは

注意



- 極性表示 [(+) と ()] を間違えて挿入しない
- ●充電しない
- ●種類の違う乾電池や新 しい乾電池と使用した 乾電池を交ぜて使用し ない
- 乾電池に表示されている 「使用推奨期間」を過ぎて使ったり、使い 切った乾電池をリモコンに入れておかない
- ●乾電池に直接ハンダ付けしない
- ●ショート・分解・加熱・火の中に投入しないこれらを守らないと、液漏れ、破裂などにより、やけど・けがの原因になることがあります。もし液に触れたときは、水でよく洗い流してください。器具に付着した場合は、液に直接触れないでふき取ってください。
- ●乳幼児の手の届くところに置かない 電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相 談してください。


室内・室外ユニットは

注意



ユニットの吸い込み部やアルミフィンに触れない

けがの原因になり ます。

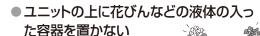

内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電の原因になります。



- 可動パネルに洗濯物などを掛けない可動パネルが落下し、けがの原因になります。
- ■ユニットの下にほかの電気製品や家財などを置かない

水滴が落ちるときがあり、汚損や故障の原因になります。

● 室外ユニットの上に乗ったり、ものを載せたりしない 落下・転倒などによりけがの原因になること があります。また、変形などにより火災や感電 の原因になります。



落ち葉があると、小動物が侵入し、内部の電気部品に触れると、故障や火災の原因になることがあります。

● 1年に1度は、室外ユニットの据え付け台など が傷んでいないか点検する

傷んだ状態で放置するとユニットの落下・転倒によりけがの 原因になることがあります。



長期間で使用にならないときは

注意



●長期間ご使用にならないときは、電源プラ グを抜く

ほこりがたまって火災の原因になることがあります。



お手入れのときには

⚠警告



● お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターに依頼してください。

誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良が発生し、水漏れ・ 感電あるいは火災の原因になります。

プラズマイオンチャージャー部にさわら ない

けがの原因になります。



注意



抜く

掃除をするときは、必ず運転を停止して 電源プラグを抜く

内部でファンが高速回転しているため、けがの原因になることがあります。



エアフィルターを水洗いした後は、水気を ふき取って乾燥する

水気が残っていると感電の原因になることがあります。



●エアコン本体を水洗いしない

感電の原因になります。



長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■ 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを 注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた 右の表示を本体の銘板近傍に行っています。



【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使い いただいた場合は、経年劣化による発火・ けが等の事故に至るおそれがあります。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。

■ 設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。


■ 標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による (JIS C 9921-3)

			冷房	暖 房	
	電源電圧		製品の定格電圧による		
	周波数		50/60Hz		
	室内	温度	27℃(乾球温度)	20℃(乾球温度)	
環境条件	王 L J	湿度	47%(湿球温度19℃)	59%(湿球温度15℃)	
	室外	温度	35℃(乾球温度)	7℃(乾球温度)	
		湿度	40%(湿球温度24℃)	87%(湿球温度6℃)	
	設置条件		製品の据付説明書による標準設置		
負荷条件	_ 住宅		木造平屋、南向き和室、居間		
共刊木計	部屋の広さ		製品能力に見合った広さの部屋(畳数)		
	1年間の使用日数(東京モデル)		6月2日から9月21日までの112日間	10月28日から4月14日までの169日間	
想定時間	1日の使用時間		9時間/日	7時間/日	
	1年間の使用時間		1,008時間/年	1,183時間/年	

設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

各部のなまえ

室内ユニット

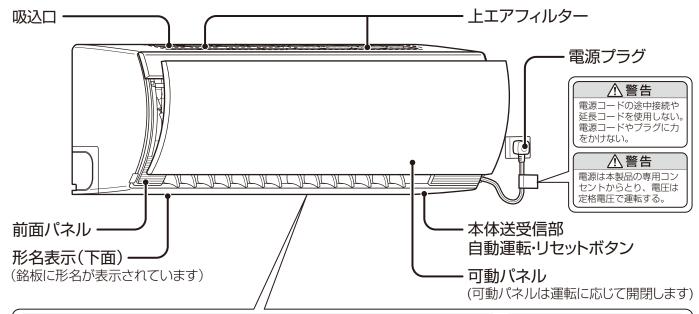

≜等

吹出口に指や棒などを 入れない

内部でファンが高速回 転しているため、けが の原因になります。




お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない


エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センター(☎0120-1048-00)に依頼してください。誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良が発生し、水漏れ・感電あるいは火災の原因になります。

↑ 設計

【設計上の標準使用期間】10年


設計上の標準使用期間を超えて お使いいただいた場合は、経年 劣化による発火・けが等の事故 に至るおそれがあります。

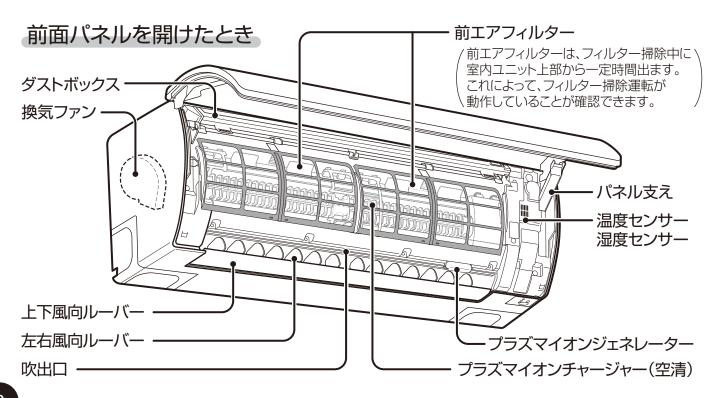

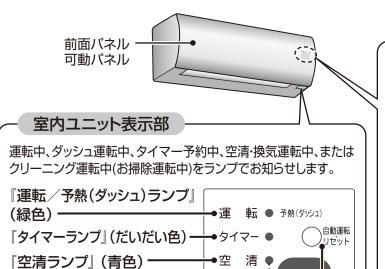

お掃除・・・

自動運転・リセットボタン

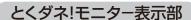

運転の種類をお知らせします。また、とくダネ!モ ニターで消費電力などをお知らせします。



ecokW円/h 表示部は説明のため に、すべての表示を示

してあります。

1⁻1 1⁻1 1⁻1

『とくダネ!モニター』

どれか一つを表示します。 消灯することも可能です。


20~-3

- ①消費電力
- ②電気代
- ③1H電気代
- ④室内温度
- ⑤パワー
- 6動画 ⑦消灯

室外ユニット

『お掃除ランプ』(だいだい色)


<本体送受信部>

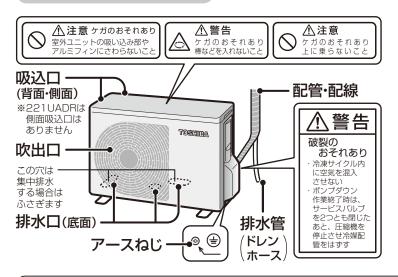

付属品



乾電池(2本) 単4形アルカリ乾電池

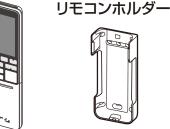


リモコンホルダー 取り付けねじ (2本)




穴



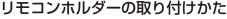

取り付けねじ

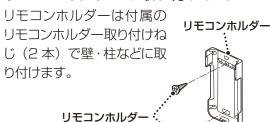


リモコンホルダーへの 取り付けかた・取りはずしかた

リモコンホルダーの突起に、リモコン下部の 穴を差し込んで、矢印の方向に押しながら取 り付けてください。


取りはずすときは、取り付けと 逆の順序ではずします。



各部のなまえ(つづき)

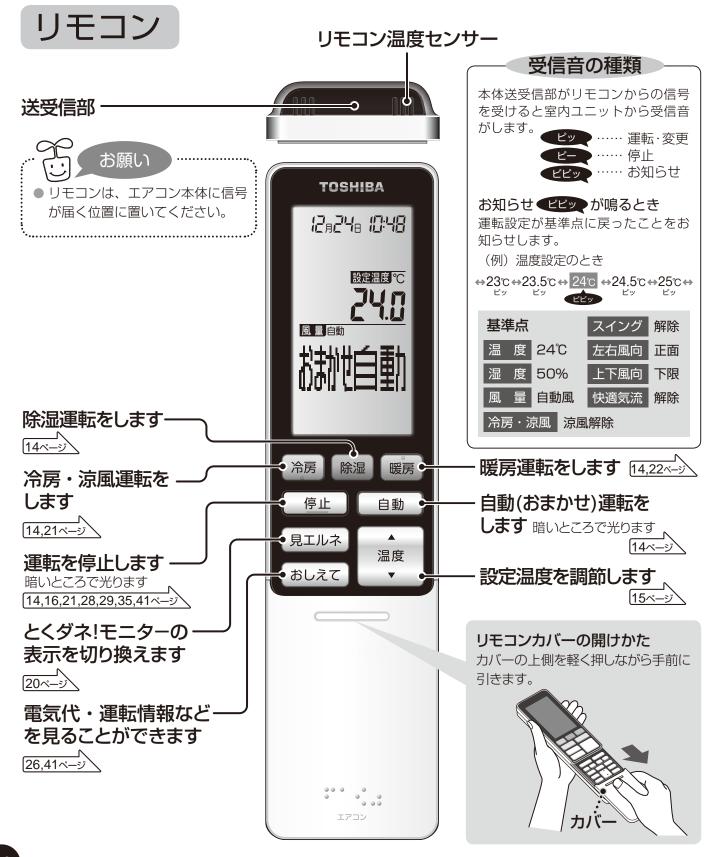



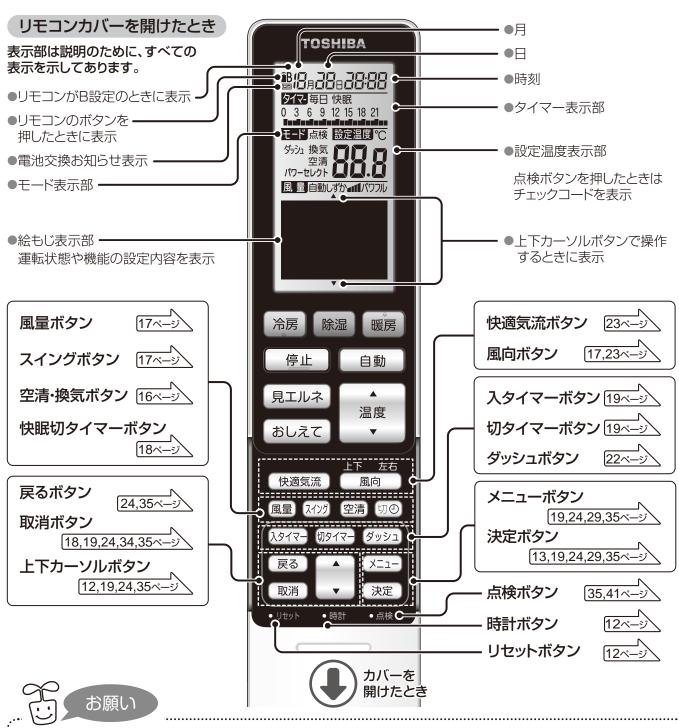

- 落としたり、水などをかけたりしないでください。
- 高温や低温になるところに置かないでください。(直射日光に当たるところやストーブなどの近く、テレビやホットカーペットの上、窓際など)
- リモコンでほかの電気機器が動作するときは、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。
- 電子瞬時点灯方式、またはインバーター方式の蛍光灯が点灯中は、リモコンの信号を受信できず運転、停止をしないことがあります。このようなときは、販売店にご相談ください。
- 開口部に針や棒を差し込まないでください。

運転前の準備と確認

リモコン

電池を入れる

カバーをはずして 単4形アルカリ乾電 池を入れる



リセットボタンを押す

●年設定が表示されますので、 右側の"年月日・時刻の設定" を参照して年月日と時刻を 合わせてください。



カバーを取り付ける

年月日・時刻の設定







■ 1回押すと1年ずつ変わります。 押し続けると連続で変わります。



□ 1回押すと1月ずつ変わります。 押し続けると連続で変わります。



■ 1 回押すと 1 日ずつ変わります。 押し続けると連続で変わります。



□ 1 回押すと 1 分ずつ、押し続けると 10 分ずつ変わります。

35

- 乾電池の寿命は通常のご使用で約 1 年です。
- リモコンに 個 が表示される、停止画面のとき絵もじ表示部に 電池交換 が表示される、室内ユニットの受信音がしない、お望みの運転ができないなどの症状が出たときは、乾電池を交換して下さい。
- 乾電池を交換するときは、新しい同じ種類の単4形アルカリ乾電池を2本お使いください。
- 1 カ月以上使わないときは、故障を避けるため乾電池を取り出してください。



絵もじ表示部



● "年設定 09 年"が表示されます。

決定する

月数が点滅





- "年"が設定されます。月数が点滅します。
- "年"は西暦下2桁で表します。

決定する

日数が点滅





● "月"が設定されます。月数の点滅が止まり、日数が点滅します。

決定する

時刻が点滅





● "日"が設定されます。日数の点 滅が止まり、時刻が点滅します。

決定する



12₈24₈ 10:48

● "時刻"が設定され、時計が動き 始めます。

室内ユニット

電源プラグをコンセントに差し込む

● 電源プラグをコンセントに差し込んだ後、 運転準備に3~8分間かかります。この 間はリモコンの信号を受信し、運転ランプ などが点灯しますが、運転は開始しません。




送受信の確認

リモコンを本体送受信部に向けて



- 受信音が鳴り、運転ランプが点灯したら正しく送受信されています。
- 「停止」を押すと、受信音が鳴り運転が停止します。

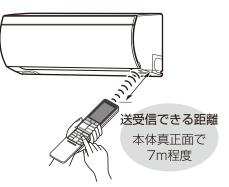

● リモコンホルダーにリモコンを取り付けてお使いのときは、取付場 所から信号が送受信されることを確かめてください。

35

- リモコンは室内ユニットからの信号を受信できる場所でお使いください。本体送受信部との間にカーテン・ふすまなど信号をさえぎるものがあると動作しません。
- 日光などの光が本体送受信部に影響を与えているときは、送 受信できる距離が短くなります。
- リモコンを本体の斜め位置から操作すると送受信できる距離が 短くなります。
- (メニュー)で 決定 を押したときは、室内ユニットからリモコンへ 信号が送られますので 2 秒以上本体送受信部に向けておいてください。

自動・冷房・暖房・除湿

(おまかせ)



(おまかせ)

冷房または暖房を選んで運転します。リモコン温度センサーがはたらき、 お過ごしの場所(リモコンのある場所)を省エネ運転で快適にします。



ピピッ が鳴るとき

運転設定が基準点に戻ったこと をお知らせします。



自動

(おまかせ)




自動

暑いときは

冷房/涼風



もう一度 冷房

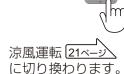

寒いときは

暖房

湿気をとりたい ときは

除湿





停止するときは

● 停止した後は自動クリーニング運転が 始まります。(お掃除ランプが点灯します) ※運転時間が10分未満のときはクリーニング 運転をしません。



暖房運転時の除霜(霜取り)運転について


異常ではありません



暖房運転中に室外ユニットの熱交換器に霜が付くことがあ ります。性能の低下を防ぐために自動的に除霜(霜取り) 運転を行います。

このとき、室内ユニットの温風が止まったり、室外ユニット から水や湯気が出ますが、異常ではありません。

除霜運転は停止直後にも行うことがあります。(おしえて で除霜運転を確認できます。) 26ページ

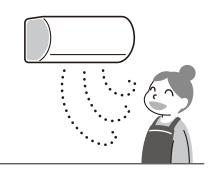



除湿

お部屋の温度をあまり下げずに湿気を取って、快適にします。 ランドリーモードは、お部屋の中の洗濯物を乾かします。

- 風量は"自動"だけです。
- ●押すごとに…




運転内容が変わります

- 暖房運転開始時、室内ユニットが暖まるまで風は出ません。
- ※ 運転中、室内ユニットの温風が止まったり、室外ユニットから 水や湯気が出たりしますが異常ではありません。
- ●押すごとに・



設定湿度、または運転内容が変わります

^{価反で} 変えるときは **温 度**

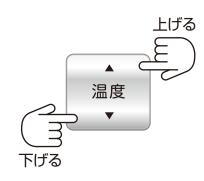

24℃のとき ピピッ



- 1回押すと0.5℃ずつ変わります。 押し続けると連続で変わります。
- 設定できる温度の範囲は 17.0℃ ~32.0℃です。
- 除湿運転のランドリーモードでは温 度設定を行なえません。

除湿の運転内容について

除湿(再熱除湿)



- 湿度を取った空気をあたため適温にして、お部屋にお届けします。
- 湿度は 50%と 40%と 60%、温度は 17.0℃~ 32.0℃ に設定できます。

(おすすめ設定例)

夏場の蒸した湿気を 取りたいとき



雨の日のジメジメした 湿気を取りたいとき



● 風量は"自動"と"パワフル"だけです。

ランドリー




- 上下と左右風向ルーバーがスイングします。
- 3 時間切タイマーが自動的に設定されます。(3 時間以上運 転したいときは、 取消 を押してください。)
- 風量は"自動"だけです。

- 状況によっては設定湿度になら ないこともあります。
- 冷媒の流れる音がすることがあ りますが、異常ではありません。
- 室内外の状況によっては、暖房 運転をすることがあります。こ のとき風量は多めになります。
- 外気温が低いときは、室内温度 が設定温度より低くなることが あります。

空清(スゴイオン)・換気

とびだせイオンとまちぶせイオンで空気中の浮遊ウィルス、カビ菌の捕捉スピー ドを高めエアコン内部で捕集し、ドレン水で洗い流しお部屋の空気をきれいに保 ちます。また、換気機能でお部屋に浮遊する汚れやニオイを換気します。

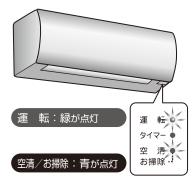



空気をきれいにしたいときは 空清·換気 (スゴイオン)



停止するときは

● 停止した後は自動クリーニン グ運転が始まります。 (お掃除ランプが点灯します) 停止 または

※運転時間が 10 分未満のときはクリーニング運転をしません。 28ペー

エアコン運転と併用するとき

風量や風向きはエアコン運転の設定が優先されます。

エアコン運転中に 空清・換気運転をする

(空清)を押す

空清・換気運転中に エアコン運転をする

自動

冷房

暖房 除湿 のどれかを押す

空清・換気運転と

エアコン運転両方を止める

停止


を押す

空清・換気運転だけを止める

空清を押す



- 空清·換気運転は、タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去でき ません。時々窓を開けて空気を入れ換えてください。
- プラズマイオンジェネレーターは空清・換気運転と連動していますので、 空清を押すとイオンが発生します。

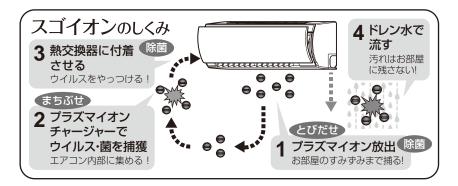

風量・風向き・スイング


風量

ピピッ が鳴るとき

運転設定が基準点に戻ったこと 10ページ をお知らせします。



上下風向ルーバーの動作

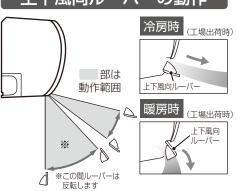

風量を変えるときは

●押すごとに…

冷房、暖房 または 空清・換気 のときは



風量が変わります

- 風量を"しずか"にすると、次回運転時の風量は"自動"になります。
- 風量が "パワフル"のとき、リモコン表示部に「パワフル」と「自動」の両 方が表示され、最大風量となります。

風向きを変えるときは

上下に風向きを 変えたいときは 左側を 好みの位置ではなす (下限で ピピッ)

上下 風向

左右に風向きを 変えたいときは 右側を 好みの位置ではなす

(正面で ピピッ)

快適気流の設定について 23ペーシ

- ワイド気流、スポット気流などで快適な風向きを選べます。
- 押すごとに上下または左右風向ルーバーが段階的に動きます。
- 風向ルーバーは手で動かさず、必ずリモコンで調整を行ってください。
- 最大風量となる風向位置は、上下風向ルーバーは □ を押し下限位置 (ビピッ) からピッが8回鳴った位置、左右風向ルーバーは 動を押し 正面(ピピッ)が鳴った位置となります。

スインケ スイングさせたいときは

●押すごとに…



■ 結みが > LTみが > スイン



上下風向のみ 上下・左右風向 のスイング のスイング 両方のスイング

スイング内容が変わります

分かりやすくするために、スイングを解除にしてください。

タイマーを使う



快眠切タイマー

設定した時間に、自動で運転を停止します。

5,7 または 10 時間予約をしたときは、快眠運転になります。 心地よい睡眠ができるように、時間の経過に合わせて室温を 調節します。 36ペーシ



- リモコン表示部に運転を停止する時間とタイマー表示部が表示されます。
- 運転停止後は、自動クリーニング運転を始めます。
- 停止中も前回の運転内容で快眠切タイマー設定ができ、運転を始めます。
- 涼風、ランドリー、空清・換気単独運転時は、快眠運転の設定はできません。

取り消すときは※タイマー予約は解除されますが 運転は続けます。 取消 または 切む

風量を押すとタイマーは設定されたままですが、快眠運転のみが取り消されます。

タイマー表示部について

入タイマー

予約時刻より右側がすべて点 灯します。

(例) AM6:00 に 入タイマー予約したとき

> <u>タイマ-</u> 0 3 6 9 12 15 18 21

切タイマー・快眠切タイマー

現在時刻から予約時刻まで点灯します。現在時刻に合わせ表示が変わります。

(例) (現在時刻 AM7:00 に) AM12:00 に切タイマー予約したとき



入/切・切/入タイマー

(例) AM6:00 に運転、 AM10:00 に停止予約したとき



運転する時間帯が点灯します。 予約した時間になると、表示が変わります。 AM6:00 になり運転を始め、 AM8:00 になったとき







入タイマー・切タイマー

運転開始・停止を時刻で設定します。 リモコンの現在時刻を合わせてから操作してください。 🖊 🚉 🚐 🧵








切タイマー のとき



運転を始めたい(停止したい)時刻に合わせる

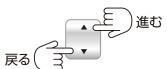

絵もじ表示部に 予約時刻と 現在の運転モードが 交互に点滅

- 1回押すと10分ずつ、押し続けると1時間ずつ変わります。
- 予約の設定時刻は、前回設定した時刻が表示されます。 前回と同じ時刻でよいときはそのまま(3)に進んでください。

予約する



タイマー表示部に 予約内容を表示

0 3 6 9 12 15 18 21

- 切タイマーのときは、予約時刻に運転終了後、自動クリー ニング運転を始めます。
- 切/入タイマーで予約したときの切タイマーでは、自動ク リーニング運転はしません。
- 停止中も前回の運転内容で切タイマー設定ができ、設定す ると運転を始めます。

取り消すときは

※予約時刻を変更するときは、 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\) 切タイマーを押すと設定変更できます。



設定の例(入/切タイマー予約)

午前6:00 に運転させて、 午前 10:00 に止める場合





運転開始の午前6:00 に設定 する

> 絵もじ表示部に予約時刻と 現在の運転モードが交互に点滅











絵もじ表示部に予約時刻と 現在の運転モードが交互に点滅





タイマー表示部に 予約内容を表示




毎日タイマ-

毎日同じ時刻に、運転と停止をくり返すことができます。

- 入/切タイマー、または切/入タイマーを設定する。
- ② 🗵 で、『毎日タイマー』を選び、「あり」に設定する。 24,25<->
- 毎日タイマーは、入タイマーのみ、切タイマーのみでは設定できません。
- 毎日タイマー設定中の切タイマー予約時刻になると、前回設定内容の自動クリーニング運転を始めます。
- 毎日タイマー設定中に (停止) を押すと、毎日タイマーは解除されます。 もう一度、毎日タイマーを有効にするときは、再度入/切タイマー、または切/入タイマーを設定してください。





とくダネ!モニター

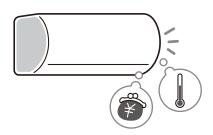



気になる消費電力などが " 見えます "。 省エネを実感して、節約運転を心がけましょう。

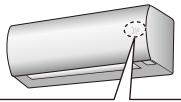


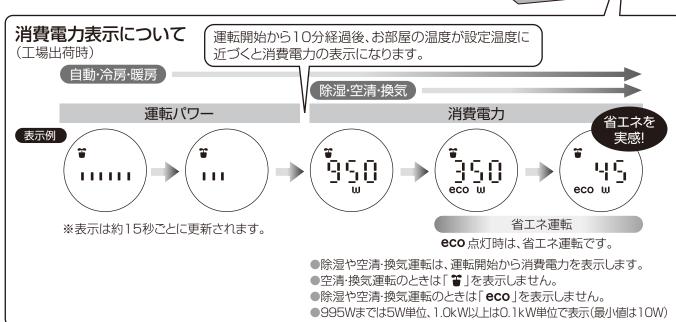






その他の表示について

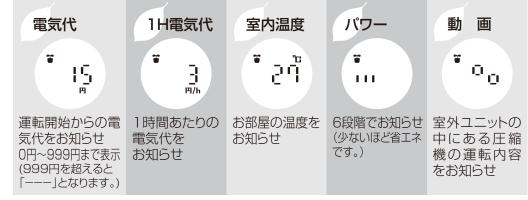

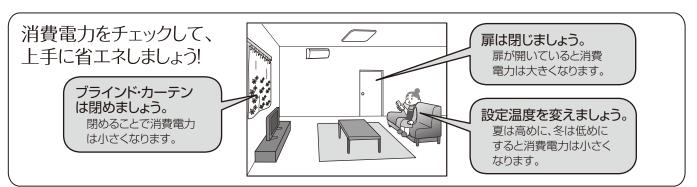




お知らせ

- ●「**eco**」は、消費電力の最大値に対して約30%以下の消費電力で点灯します。(点灯条件は、運転モード・機種によって異なります。)
- 空調負荷が大きいとき、消費電力は仕様の最小値にならないことがあります。
- とくダネ!モニターは電力測定器ではありません。実際とは異なることがありますので、目安としてご覧ください。
- 運転条件によっては、エアコンを保護する制御が働きます。このとき、消費電力表示は仕様の消費電力と異なることがあります。
- 運転パワーは、自動(おまかせ)・冷房・暖房運転開始時の「消費電力」「電気代」「1H電気代」表示選択時に表示します。また、ダッシュ運転からの運転開始時に「室内温度」表示を選択しているときも表示します。
- 1H 電気代は、現在の消費電力を 1 時間あたりの電気代に換算して表示します。
- 自動運転中の室内温度表示は、とくダネ!モニターとリモコンの表示が異なることがあります。
- 自動運転時、とくダネ!モニター表示部の、運転の種類マークは運転モードが確定するまで点灯しません。
- 動画表示は、圧縮機が停止しているときは、動画表示も止まります。また、空清·換気運転の場合は、動画表示は止まったままとなります。
- 動画表示は、省エネ運転中「•」が 1 個表示となります。ただし、除湿運転、ランドリー運転中はいつも「•」が2個表示されます。(RAS-502,632,712UDR はいつも「•」」が2 個表示されます。)
- 電気代や 1H 電気代は電力会社の契約によって異なります。電気代単価を確認して メニューで設定してください。工場出荷時は 22 円 /kWh に設定してあります。 25ページ

涼風運転



夏場の蒸し暑い夜などに、扇風機並みの低消費電力運転で冷風をお届けします。 冷えすぎが気になる方におすすめです。

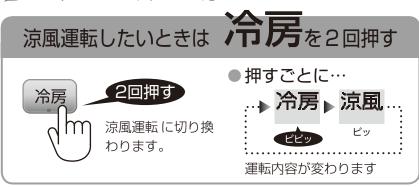

停止するときは

● 停止した後は自動クリーニング運転が 始まります。(お掃除ランプが点灯します)

※運転時間が 10 分未満のときは クリーニング運転をしません。



- 風量は"自動"になります。また、冷 房の風量も"自動"になります。
- 涼風運転中に 風量を押すと、涼風運転を解除して冷房運転になります。
- 涼風運転で運転開始したときは、低 消費電力運転になるまでに一定時間 かかります。
- 室内温度、湿度、室外温度などの条件によっては、消費電力は仕様値の 最小値にならないことがあります。
- 京風運転は、お部屋を冷やす能力が小さいため、室内・外の状況によっては設定温度にならないことがあります。


ダッシュ運転

暖房運転だけに有効です



冬の冷え込む朝・寒い帰宅時になかなか温風が出ないという悩みを解決! ダッシュ運転に設定して暖房ボタンを押せば、すばやくお部屋をあたためます!



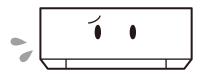

温風が出るまで 約3分

(外気温 0℃時)

ダッシュ設定



(外気温 0℃時)

朝だけ設定したい ▶

朝ダッシュ

夜だけ設定したい ▶

(夜ダッシュ ゙

->-->- 🏕) 朝と夜両方設定したい ▶

※温風が出るまでの時間はお使いの環境によって異なる場合があります。



設定するときは

●押すごとに…(1秒以内)



ピッ ピッ ピッ ピッ

工場出荷時 夜だけ 朝と夜両方 設定したい 設定したい 設定したい

設定内容が 変わります

- ダッシュ設定中に ダッシュ を押すと現在の設定から表示します。
- 工場出荷時、ダッシュは設定されていません。

運転するときは

ダッシュによる暖房運転を開始するときは

ダッシュの設定した時刻を目安に暖りを押す

工場出荷時の時刻の設定は、朝ダッシュは朝6時、夜ダッシュは夜7時に設定されています。

● 暖房開始予定時間を変更したいときは、


x=1- の「2 朝ダッシュ」「3 夜ダッシュ」で変更できます。 24,25ページ





- あらかじめダッシュの設定(上記)が必要です。
- 温風をすばやく出すために、設定した時間の1時間前から2時間後まで予熱運転を行ない ます。その際電力を消費します。
- ダッシュの設定は一度設定すると、解除するまで記憶します。
- 予熱運転中は、予熱(ダッシュ)ランプが点灯し、可動パネルが開き、送風ファンが回転し ます。また、温風が出ることがあります。(冷媒音がします)
- 室温が 15℃以上、または外気温が 10℃以上のときは、予熱運転はしません。
- 1 時間当たりの電気代は最大約7円です。
- 予熱運転の開始時や保護装置が働いたときは、温風の吹き出しが遅れることがあります。
- リモコンの電池交換をしたときや、リセットを押したときは"ダッシュ"は点灯されません。 室内ユニットはダッシュ運転を記憶していますが、もう一度設定をしてください。
- 自動(おまかせ)の暖房運転時もダッシュ運転をします。
- リモコンを操作すると室内ユニットから信号が送られてきますので、2 秒以上、リモコンを 本体送受信部に向けておいてください。

快適気流

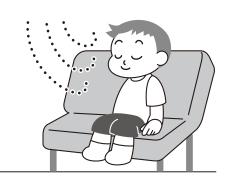



ワイド気流…お部屋全体に風を送ります。 スポット気流…一か所だけに集中して風を送ります。

ワイド気流



スポット気流





開けたとき

ワイドもスポットも選べる 快通気が

運転中(自動・冷房・暖房・除湿) に



●押すごとに…

風向きの種類が変わります

ピピッ が鳴るとき

運転設定が基準点に戻った ことをお知らせします。 10ページ

● 風量は"自動"で運転します。

風向きを微調整するときは…

● ^{上下} 施 で調節します。風向きを分かりやすくするために、 スイングを解除にしてください。 17ページ




- 選ばれたワイド気流・スポット気流によって、左右風向ルーバー・上下風向ルーバーの向きが変わります。
- 冷房・暖房または除湿運転中に■量を押すと、快適気流運転が解除されます。
- 快適気流運転中に運転を止めたとき、次回の運転時は同じ内容で運転します。
- 空清・換気単独運転時は、 (快適気流)の操作はできません。
- 左右風向ルーバーは、ワイド気流やスポット気流を設定時、約30°の範囲で調節できます。 それ以外は、左端から右端の範囲で調整できます。

ニューの設定





メニューボタンを使って、エアコンの動作などをお好みに設定することができます。 リモコンを操作すると室内ユニットから信号が送られてきますので、2秒以上リモ コンを本体送受信部に向けてください。

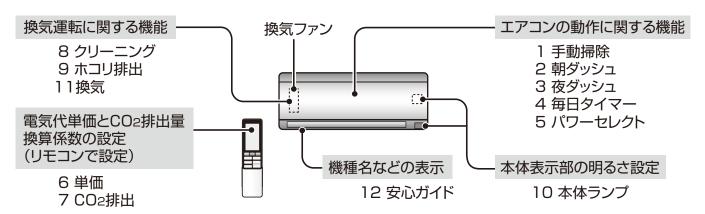







を押して項目を 選ぶ

ボタンを押すたびに項目 が変わります。



- 決定を押す
 - ●設定画面に変わります。
- を押して設定内容 を選ぶ
 - ● 表示は現在設定中の 項目です。

(例)「パワーセレクト」の場合





決定を押す

●設定が終了し、メニュー 画面に戻ります。



- メニューの選択をやめるときは(取消)を押してください。(メニュー)を押す前の状態に戻ります。
- 戻るを押すと、ひとつ前の状態に戻ります。
- メニューの設定中に約20秒間ボタン操作がないときは、(メニュー)を押す前の状態に戻ります。
- 電池交換をしたりリモコンのリセットボタンを押しても設定した内容を記憶しています。
- 工場出荷時の設定に戻したいときは、右の表をご覧ください。



説明

1 手動掃除 手動クリーニング運転を行います。

- ●受信音が鳴り、お掃除ランプが点灯し、クリーニング運転を始めます。
- ●フィルター清掃→内部乾燥運転を順番に行います。
- ●クリーニング運転は自動で完了します。 29ページ

2 朝ダッシュ 3 夜ダッシュ

ダッシュ運転の時刻を設定します。 暖房開始時、すばやくエアコンを立ち上げます。

- た押すごとにダッシュ設定時刻が変わります。
- ●設定した時刻の1時間前から予熱運転を始め、設定した時刻の2時間後まで予熱運転をします。

4 毎日タイマー

入/切タイマーを毎日実行するかどうかを切り換えます。毎日同じ時刻にタイマー運転をしたいとき に設定してください。

● ● を押すと、毎日タイマーは解除されます。

5 パワーセレクト 運転時の最大電流を設定します。ほかの電気製品を 同時に使うとブレーカーが落ちるときに設定します。

- ●『75%』、『50%』設定時は、リモコン表示部に"パワーセレクト"が表示されます。 ●『75%』、『50%』設定時はエアコンの能力を抑えぎみに運転しますの でよく冷えない(暖まらない)ことがあります。
- 6 単価 電気代の単価(電力会社との契約単価)を設定します。 契約単価は電力会社にお問い合わせください。
- 🏚 を押すごとに1円ずつ変化します。最高50円、最低10円までです。

7 CO2排出

CO2排出量換算係数(電力会社ごとに設定)を設定します。 排出量換算係数は電力会社にお問い合わせください。

- た押すごとに0.01kg/kWhずつ変化します。最高1.27kg/kWh、最低0.00kg/kWhです。
- 8 クリーニング 内部乾燥運転のとき換気運転を行うかどうかの設定をします。音が気になるときは「しずか」に設定してください。
- ●『しずか』に設定したときは、内部乾燥運転の運転時間が長くなります。

9 ホコリ排出 エアフィルターほこり排出の「自動/なし」を設定します。ほこりを室外に排出できないときは「なし」に設定してください。

- ●「なし」に設定した場合、半年に1回またはリモコンの **** を押して、絵もじ表示部 に **気が**と表示されたら、ダストボックスのお手入れをしてください。 **32ページ**
- 「対象がな」は、ダストボックス内のホコリ溜まり量を想定し、フィルター掃除の 「対象が では、 ダストボックス内のホコリ溜まり量を想定し、フィルター掃除の 回数により表示されます。表示後はフィルター掃除を行いませんので、 ダストボックスのお手入れをしてください。 32ページ

10 本体ランプ

室内ユニット表示部およびとくダネ!モニターの明るさを抑えることができます。

2清・換気運転時、換気の風量や換気運転なしを設 定します。

●「換気設定」を『なし』に設定した場合、換気の風量は設定できません。 絵もじ表示部に が表示されます。 35ペーシ

12 安心ガイド 機種名と経過年数、異常コードを表示します。 故障や不具合などの際にチェックしてください。

- ●経過年数は、10年経過以降に表示されます。
- ●経過年10年以上が表示された場合は、設計上の標準使用期間を超えているため、ご使用毎に44ページの愛情点検の内容をご確認ください。
- ●異常コードは室内ユニットのランプが点滅しているときに表示されます。

設定

運転中は設定できません。

絵もじ表示部に

選載中 設定 できません

が表示されます。

専	9:00	工場出荷時は6:00に設定してあります。			
T	17:00 2:00	工場出荷時は19:00に設定してあります。			
	あり	入/切タイマーを毎日実行します。			
	なし	毎日実行しません。 (工場出荷時の設定)			
	100%	(工場出荷時の設定)			
	75%	許容される最大電流の75%以内に制御します。			
	50%	許容される最大電流の50%以内に制御します。			
	50円	で自宅の電力単価の値にします。			

	1.27 kg/kWh	ご契約の電力会社の設定値にします。 (工場出荷時は0.34kg/kWhに設定 してあります)
--	----------------	--

│ 標準 │ 換気運転を行います。(工場出荷時の設定) │ しずか │ 換気運転を行いません。

自動	自動で排出します。 (工場出荷時の設定)
なし	排出しません。

	明るい	(上場出何時の設定)
	標準	表示部の明るさを抑えることができます。
	微風	微風運転します。(工場出荷時の設定)
	弱風	弱風運転します。
	強風	強風運転します。
	なし	換気運転を行いません。

決定ボタンを押すと絵もじ表示部に機種名、経過年数、異常コードが表示されます。

(表示例) <u>機種名</u> <u>機種名</u> RAS-▶ 281L

10年



機種名

経過年数 異常コード

●室内ユニットから信号が送られてきますので、情報を表示するまで、リモコンを本体送受信部に向けておいてください。

情報を見る(おしえて)



運転時間や電気代・CO2排出量・温度・湿度など、 節約・エコに役立つ情報をリモコンで見ることができます。



おしえて 運転情報を知りたいときは



●押すごとに 表示内容が変わります

お願い

● リモコンを操作すると室内ユニットから信号 が送られてきますので、情報を表示するまで、 リモコンを本体送受信部に向けておいてくだ

(ぉレネマ)を押して信号を受信できなかったと きは絵もじ表示部に なま が表示されますの で、もう一度やり直してください。

今回電気代

霜とり中の ダストボックスの 今回運転時間

お手入れが必要な

ときのみ表示

「前回」と「今回」について

「前回」…停止中に表示される内 容です。最も新しい運 転の運転開始から停止 までを表します。

「今回」…運転中に表示される内 容です。現在運転中の 運転開始からおしえて を押したときまでを表 します。

運転中



今回運転

電気代

運転時間

<u>CO2排出</u> **0,3**kg

カバーを

開けたとき

今月電気代

CO2 排出量

今月電気代 辛 1840円

- 室内温度 室内湿度
- 室外温度

今日電気代

・昨日電気代 ·一昨日電気代

運転モード (自動運転のとき) ときのみ

表示

<u>細 **わ**</u> (自動運転時はリモコン温度) <u>臓 **52**%</u> **児 35**0

海斯坦

停止中

前回運転

・電気代

・運転時間

予熱中の ときのみ 表示

前回運転時間 前回電気代

CO2排出量

<u>CO2排出</u> **0.3**kg

今月電気代 辛 1840円

今月電気代

室内温度 室内湿度

・室外温度

21℃ (リモコン温度) --% --℃

- 今日電気代
- ·昨日電気代
- 一昨日電気代





表示について ※表示する電気代・CO2排出量・温度・湿度は目安です。

運転時間・電気代 … 運転時間・電気代をお知らせ

● 運転中は今回の、停止中は前回の内容が表示されます。

CO2 排出量 … 消費電力量から CO2 排出量をお知らせ

● 運転中は運転開始から、停止中は前回運転時の消費電力 量からの CO₂ 排出量を計算して表示します。

表示例 <u>今回運転</u> (9 1h**30**m

<u>CO2排出</u> **0.3**kg

消費電力が少ないとき、電気代が「0円」、CO2排出量が「0.0 kg」と表示、また使用量によっては「オーバー」と表示されるときがあります。

今月電気代 … 今月の積算電気代をお知らせ

● 今月使用分の電気代を積算します。積算された電気代は毎月 1 日になると自動的に 0(ゼロ)になります。 このとき、今回の運転時間・電気代・CO2 排出量も自動的に 0(ゼロ)になります。

室内温度/湿度・室外温度 … お部屋の中の温度や湿度、外の温度をお知らせ

表示例

表示する範囲

室温 21 **:・・・・ - 5 °C ~ 45 °C 室温… - 6 °C以下のときは「L」、46 °C以上のときは「H」を表示します。

記憶 52% ·······19%~ 91% _{外温···- 21℃以下のときは「L」、61℃以上のときは「H」を表示します。 **別温 35℃**···- 20℃~ 60℃ 空清・換気運転のときなど「--」と表示されることがあります。}

● 自動運転中と停止中の室温はリモコンセンサーの温度です。

今日/昨日/一昨日電気代 … 今日、昨日、一昨日の電気代を棒グラフと金額でお知らせ

●棒グラフは今日、昨日、一昨日の積算電気代のうち最も 高いものを基準にして、残りふたつは基準に対する割合 を表示しています。




運転モード … 自動運転のときの運転モードをお知らせ


● 運転中に「冷房」または「暖房」と表示されます。

25

- 操作中に約 10 秒間 おしえて を押さないと 終了 が表示され、元の表示に戻ります。
- 停電があったときや電源プラグを抜いたときは、積算された運転時間と電気代、CO2 排出量は O(ゼロ)になり、通電が再開されたときから再度積算を始めます。
- 今月電気代、今日/昨日/一昨日電気代の積算には待機電力やダッシュ設定時の予熱運転なども含まれます。
- とくダネ!モニターに表示される消費電力を積算して計算しても、表示される電気代とは一致しません。(ずれが生じます)
- 今日/昨日/一昨日電気代で表示される電気代は目安です。合計しても、今月電気代と一致しないことがあります。
- 電気代は電力会社の契約によって異なります。電気代単価を確認して x=1-で設定してください。工場出荷時は22円/kWhに設定してあります。 25ページ

自動クリ

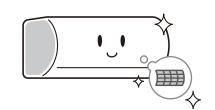

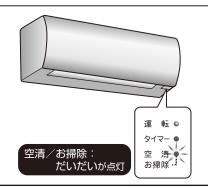

10分以上運転し、停止した後、 自動でクリーニングします。

自動クリーニングを 途中で停止するときは

※自動で停止するので、通常は必要ありません。



自動クリーニングのしくみ



フィルター掃除 約9分

ダストボックスの回転ブラシがエアフィルターのほこりをかき取ります。 集めたほこりは換気ファンで屋外に排出されます。

- ●フィルター掃除のとき、前エアフィルターは室内ユニット上部から一定時間出 てきます。これによって、フィルター掃除が動作していることを確認できます。
- ●フィルター掃除が終わると、前エアフィルターは自動的に室内ユニット内 部に収まります。

内部乾燥運転

カビの発生を抑制するため、(乾燥運転と換気運転)や(空清・換気運転) をします。

● 可動パネルや上下風向ルーバーが動きます。

自動クリーニングの ${f Q}$ ${f A}$

() お掃除は運転後、毎回 必要なの?

▲ 毎回がおすすめです


毎回のクリーニングが難しいときは、週に 1 度を目安に手動 クリーニングを行ってください。



 クリーニング運転中、 他の運転はできないの? ▲ できます

そのままお好みの運転ボタンを押してください。 クリーニング運転を中断して運転を始めます。

○ クリーニング運転中の音 が気になるんだけど…

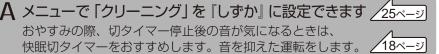

igcap 外にほこりを出したくない \cdots igrtaup igrtaup igrtaup メニューで「ホコリ排出」を『なし』に設定できます $igrtaup_{25 imes - imes}$

おやすみの際、切タイマー停止後の音が気になるときは、



クリーニング運転について 詳しくは 37ページ


- クリーニング運転は、お部屋をきれいにしたり、すでに発生しているエアコン内部のカビや ほこりを取ることはできません。
- 油汚れや喫煙量の多い部屋、湿度の高い部屋などで使うと、エアコン内部(熱交換器や送風ファ ンなど)が汚れることがあります。付着した汚れやカビは取り除くことができません。
- エアフィルターの汚れを完全に取り除くことはできません。 ほこりが残ることがありますが、性能には問題ありません。 汚れが気になるときは、フィルターを取りはずして水洗いしてください。 29~33ページ
- クリーニング運転中、換気ファンの音がします。
- 換気運転をしない設定(「クリーニング」『しずか』や「換気設定」『なし』)にした場合、クリーニ ング時間は長くなります。(エアコン内部を乾燥させるため、最長 150 分クリーニング運転をします。)



お願い

- フィルター掃除中、前面 パネルを開けないでくだ さい。 開けるとフィルター 掃除を中止します。
- 内部乾燥運転中、送風 ファンは回転しています ので、エアコン本体にさ わらないでください。

お手入れ

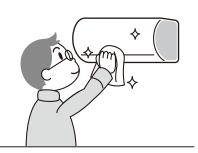



点検・お手入れの前には電 源プラグを抜いてください

運転中はリモコンで運転を停 止し、9分以上経ってから電 源プラグを抜いてください。



お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エア コン空調換気ご相談センターに依頼してください。

誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の 絶縁不良が発生し、水漏れ·感電あるいは火災の原因になります。

外まわりのお手入れ

汚れが目立ってきたら行ってください

室内ユニット

やわらかい布でからぶきする

本体の汚れがからぶきで落ちないときは、 ぬるま湯(40℃以下)ですすいだ布をよく絞ってふいてください。 ※前面パネル・上下風向ルーバーは取りはずしできません。

リモコン

やわらかい布でからぶきする

※水洗いをしないでください。 故障の原因となります。





お願い

- アルコール・ベンジン・シンナー・ガラスクリーナー・みがき粉などは使わないでください。製品を傷めます。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間触れたままにしないでください。変質したり表面がはげたりすることがあります。

手動クリーニング

自動

開けたとき

見エルネ

運転停止中にクリーニング運転ができます

長期間使わないときに使用してください





運転停止中に



[1. 手動掃除」が選択され ていることを確認して



停止するときは

※自動で停止するので、通常は必要 ありません。





お知らせ

連続運転中に自動でフィルター掃除をさせる「掃除設定」 ・ もできます。[<u>35ペーシ</u>




お手入れ(つづき)

点検・お手入れの前には電源プラグを抜いてください

部品ごとのお手入れ


汚れが気になったら行ってください

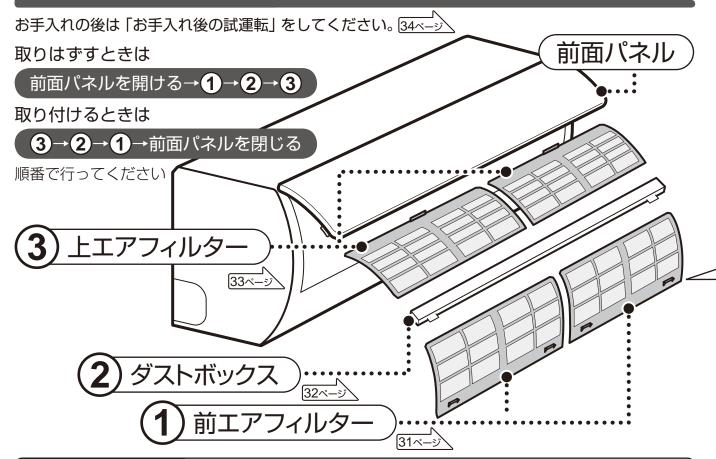


前面パネル

開けかた

1. 前面パネルを引き上げる 左右側面の下側についている取っ手を手前に引いてから、水平 位置まで引き上げます。

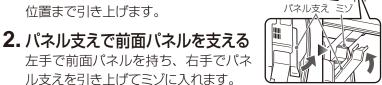

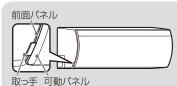

- 前面パネルを開けるときは、必ず取っ手を持って行ってください(可動パネルを持って引き上げないこと)。
- 前面パネルは取りはずしができません。

閉じかた

左手で前面パネルを支え、右手でパネル 支えを元に戻します。その後両手で前面 パネルを下方に下げ、吹出口上部を2 カ所押して

別がます。


- 前面パネルは、可動パネルを閉じた状態に押さえながら、閉めてください。
- 可動パネルが開くときは、手で閉めないでリモコンで一度空清・換気運転を行った後、● を押してください。可動パネルを手で動かすと破損することがあります。

エアフィルター

エアフィルターは自動で掃除されます。
汚れが気になるときは、エアフィルターを水洗いしてください。

エアフィルターの 大きさ・方向

エアフィルターは「前エアフィルター(2枚)」と「上エアフィルター(2枚)」の2種類があり、それぞれ大きさ・形状が異なります。エアフィルターを取り付けるときは、大きさ・上下の方向、表裏を十分確認してください。

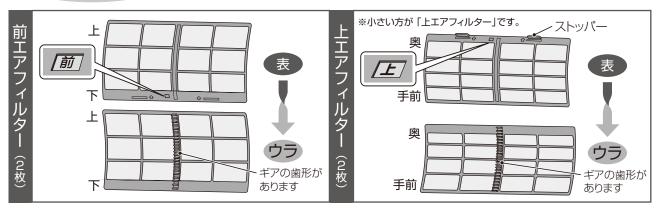

前エアフィルター

取りはずしかた

左右の上部を手前に引いてから、上側に持ち上げます。




取りはずせないときは

前エアフィルターの上側がダストボックス側に入っていることが考えられます。 そのときはダストボックスを先に取り出してから、前エアフィルターを取りはずしてください。


取り付けかた

1. 前エアフィルターの上側を差し込む

フィルターガイド(青)とギア(青)の間に差し込みます。

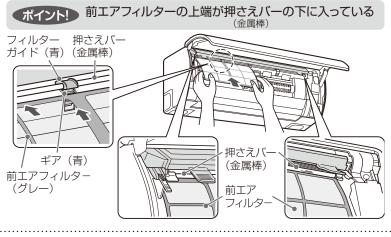

2. 前エアフィルターの下側をフィルター受部に入れる

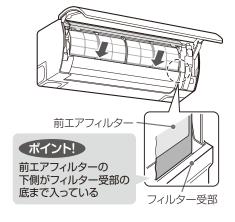

お手入れ方法

洗って乾かす

うすめた洗濯用合成洗剤(弱アルカリ性または中性)を使い、よくすすいでください。またエアフィルター裏側のギア歯形部やエアフィルター枠の汚れを取り除いてください。




お願い

- ●「漂白剤」は使わないでください。故障の原因になります。
- たわしなどでこすらないでください。
- ヘアードライヤーなどの熱風で乾かさないでください。(熱で変形します)
- 洗った後、完全に乾かしてから取り付けてください。

お手入れ(つづき)

点検・お手入れの前には電源プラグを抜いてください

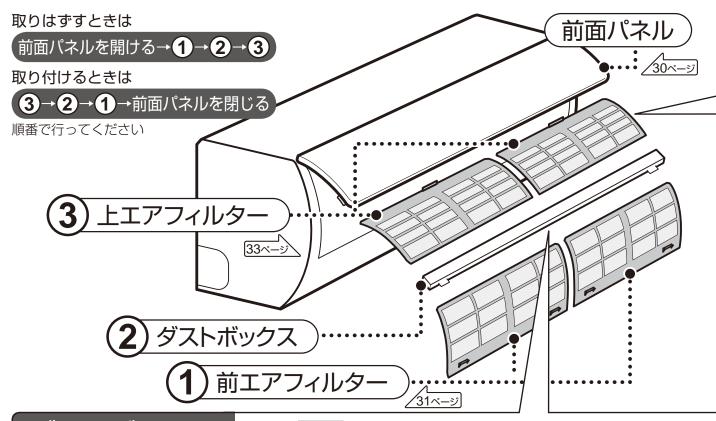


ダストボックス

または、リモコンの おしえて を押して ダストからが表示されたときは、

取りはずしかた

1. ダストボックスのレバー(3カ所)を持ち上げる 2

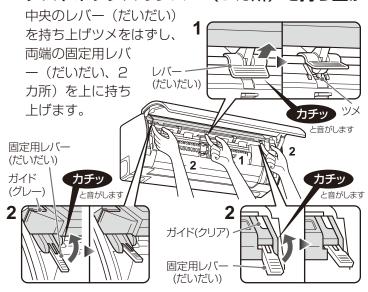

2. ダストボックスを取り出す

左右のツマミを持って一度上に持ち上げ てから、斜め下向きに取り出します。




取りはずせないときは

部品が正しい位置に戻っていないことがあります。次の手順でやり直してください。

- ①ダストボックスを元の位置に戻す
- ②前面パネルを閉じ、電源プラグを差し込む
- ③8分後に再び電源プラグを抜く

上エアフィルター

取りはずしかた 上に軽く持ち上げて取り出す

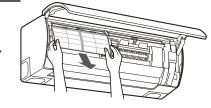


取り付けかた

1. 上エアフィルターを押し込む


挿し込み方向の表示とストッパーのある 方を先に、奥までしっかり押し込みます。

ポイント! 前後のずれや浮き上がりなどが ないようにしてください

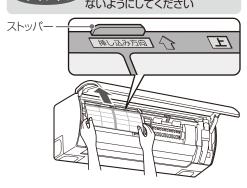

2. 上エアフィルターの位置を確認する

ポイント! 1 上エアフィルターが確実に奥まで入っている

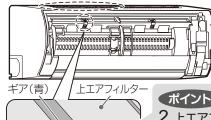

3つの ポイント! を必ず確認 してください。

※位置がずれているとフィルター 掃除ができません。

(ポイント!)

2 上エアフィルターの手前側端がシール(ゴ ム製・グレー)より奥に入っている

ポイント!

3 上エアフィルター裏側のギアの歯形とギア(青) がかみ合い、上工アフィルターの浮きがない

お手入れ方法 前エアフィルターのお手入れ方法を参照ください。 21ページ

シール(ゴム製・グレー)



取り付けかた 取りはずしかたと逆の手順で取り付ける

1. ダストボックスを取り付ける

左右のツマミを持って、本体左右上部のガイド(左(グレー)、右(クリア))に沿って斜め上方に押し込みます。

2. ダストボックスのレバー (3 カ所) を押し込む

まず両端の固定用レバー(だいだい)を下側に押します。次に中央 のレバー(だいだい)を下側に強く押して、ツメが見えなくなるま で押し込みます。

ポイント!

固定用レバー (2カ所)、中央のレバーは カチッと音がするまではめ込む 32ページ

すき間約5mm

目印

お手入れ方法


ダストボックスカバーのはずしかた

ダストボックスを左手でしっかりつかみ、右手でカバー を左側にスライドしてはずします。

(ほこりが出ますので ダストボックスの下: にビニールシートな どを敷いてください)



掃除機でほこり を吸い取る

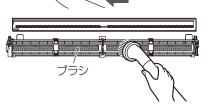

ダストボックスカバ 一の取り付けかた

カバーを目印に合わせて (カバー右端から約5mm 離れています)上にのせ右 側にスライドさせます。



- ブラシははずさないでください。
- 水ぶきしたときはよく乾燥させてください。



お手入れ(つづき)(

点検・お手入れの前には電源プラグを抜いてください


プラズマイオンジェネレータ・

基本的にはお手入れの必要はありません。汚れが目立ってきたら行ってください。

1. 前面パネルを開く /30ページ



3. プラズマイオンジェネ レーターの汚れを取る

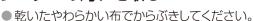

- ●掃除機でほこりを吸い取ってください。
- 4. 前面パネルを閉じる /30ページ



前面パネル

プラズマイオン 左右風向 ジェネレーター ルーバー

amaamma

上下風向ルーバー



お願い

- 静電気の影響でプラズマイオンジェネレーター近くの左右風向 ルーバーに汚れが付くことがあります。
- 乾いたやわらかい布でからぶきしてください。汚れがからぶきで 落ちないときは、40℃以下のぬるま湯ですすいだ布をよくしぼっ てふいてください。

お手入れ後の試運転

エアフィルター・ダストボックスのお手入れの後に電源プラグを差し込ん でから行ってください。

前面パネルを閉める ● 前面パネルが開いていると、エアフィル (閉じているのを確認する) ターが正常に動作しないことがあります。





10秒以上 絵もじ表示部に **選覧** が表示されるまで

- 絵もじ表示は約3秒 間表示されます。
- ●約フ分エアフィル ターの動作確認を自 動で行います。



順に点滅します

ユニット 表示部

7 分後、室内ユニット表示部のランプを確認する

○正常の場合
●ランプが消灯します。

- ×異常の場合 ●お掃除ランプが点滅します。エアフィルター の取り付け不良が考えられます。 🕞 上 を押して、お掃除 ランプを消灯させてください。
- もう一度エアフィルターの 取りはずし・取り付けを行ってください。/31,33ページ
- 取り付け後(2)に戻って、フィルター掃除が正常にできる ことを確認してください。

長期間使わないとき

手動クリーニングを行う 29ページ

クリーニング運 転終了後、電源 プラグを抜く



リモコンの電池を抜く

● 入れたまま放置すると電池の液 漏れや放電の恐れがあります。



再び使い始めるとき

- 室内・室外ユニットのまわりが ふさがれていないか確認する
 - ふさがれていると性能が低下 し、運転できなくなることがあ ります。
- リモコンに電池を入れ、年月 日・時刻を合わせる
- 電源プラグを差し込む

定期的な点検

長期間ご利用になると、熱・湿気・ほこ りや汚れなどの影響で、使用状態により 部品が劣化し、性能が低下したり、にお いが発生したり除湿水の排水が悪くなっ たりすることがあります。

通常のお手入れとは別にお買い上げの販 売店などによる点検整備(有料)をお願 いします。

こんなとき

リモコンが使えない

リモコンが見つからないときやリモコンの電池が切れたときは、室内ユニットで応急的な運転(自動運転)ができます。

■ 運転するとき

室内ユニット表示部の ()地域 を約1 秒押す

- 自動運転になります。(温度と風量は自動設定されます。) 37ページ
- 運転ランプが点灯します。

■ 停止するとき

室内ユニット表示部の ○ ೀ をもう 1 回(約 1 秒)押す

◆ クリーニング運転はしません。 ● 運転ランプが消灯します。

運転音が気になる

運転開始をゆるやかにし運転音を抑えます。また、フィルター掃除時のほこり排出(1分間)の音を抑えます。

- (1) 停止中に室内ユニット表示部の ○頭蓋 を約 20 秒押す
 - 10 秒後に♪ピッ♪と音がし冷房運転になりますが、 そのまま押し続けてください。 ♪ピッピッピッピッピッ♪と5回音がし、運転ランプが 点滅すると設定完了です。
- ② 停止 を押し冷房運転を止める
 - 解除する場合は①~②の操作をくり返してください。 (この場合は、運転ランプは点滅しません。)



TOSHIBA

12,24, 10:48

1 つのリモコンで 2 台動作させたくない

下の「リモコンの設定のしかた」「室内ユニットの B 設定のしかた」で一方のリモコンと室内ユニットを、B 設定(リモコンは「AB 切換」を『B』に、工場出荷時は、どちらも A 設定です)にすると、切り換えた室内ユニットとリモコンの間だけ送受信します。

連続運転中にフィルターの掃除をさせたい

下の「リモコン設定のしかた」で「掃除設定」を『あり』にしてください。 設定すると、連続運転時間24時間経過ごとに運転を中断してフィルター掃除を始めます。フィルター 掃除終了後、中断前の運転に戻ります。

換気運転ができない(移設などで換気が使えない)

下の「リモコン設定のしかた」で「換気設定」を『なし』にしてください。 (クリーニング運転が長くなります。また、ダストボックスのお手入れが必要です)

停止後、必ずフィルターの掃除をさせたい

下の「リモコン設定のしかた」で「キレイ設定」を『あり』にしてください。 設定すると、エアコンを 10 分以上運転したあとに、リモコンの [を 2 回以上押しても、必ずフィルター清掃を行います。フィルター清掃終了後は停止します。

■リモコンの設定のしかた

- ① 先の細いもので点検ボタンを押す (絵もじ表示部に **点検** が表示されます。)
- (2) メニュー を押す
- ③ た押して変更したい項目を選ぶ
- (4) 決定 を押す
- ⑤ を押して設定内容を選ぶ
- (6) 決定を押す
 - ●「掃除設定」、「換気設定」、「キレイ設定」のとき、 設定が完了すると室内ユニットから♪ピッピッピッ♪ と3回音がします。
 - ※♪ピッピッピッ♪と音がしないときは、リモコンの設定を工場出荷時に戻してから、もう一度設定し直してください。
- 7 戻る または 取消 を押す
- (8) 原止 を押す(絵もじ表示部の **点検** が消灯します。)

ſ	1 A DHIIII	Α	(工場出荷時)
	1 AB切換	В	
	2. 掃除設定	なし	(工場出荷時)
	二州怀叔此	あり	
	一 換気設定	あり	(工場出荷時)
		なし	
	44//設定	なし	(工場出荷時)
	サイビは起	あり	

■ 室内ユニットの B 設定の しかた

- ① 室内ユニット表示部の □ を約 1 秒押す
- ② B 設定したリモコンの 冷房 を 押して冷房運転をする (室内ユニットは B 設定となります。)
- ③ 停止 を押す



詳しい運転内容

自動(おまかせ)、暖房、冷房、除湿、空清(スゴイオン)・換気運転

運転を開始したとき

■ 室内ユニットの可動パネルと上下風向ルーバーが開きます。

停止を押したとき

- リモコンの表示部に運転時間や電気代が表示されます。
- リモコンが信号を受信できなかったときや (**) を 2 回続けて押したときは、 リモコンの絵もじ表示部は運転時間や電気代を表示しません。

(絵もじ表示部例)



運転中

- 風が止まったり、送風運転になったりすることがありますが異常ではありません。
- 調節された風向きやスイングは次回運転時も同じ内容になります。(除湿時は除く)
- 風向きを変えたり、スイングさせると風の強さが若干変化することがあります。
- 上下風向ルーバーの風向きを変えるとき、設定位置によっては、上下風向ルーバーが反転することがあります。
- 自動(おまかせ)の冷房、冷房運転または除湿運転でお部屋の湿度が高いときは、お部屋の湿度をすばやく取るために上下風向ルーバーがやや下向きになり、調節できる範囲が制限されることがあります。湿度が下がると調節した位置に戻ります。

自動(おまかせ)について

● リモコンは使うかたの近くに置いてください。リモコンの置き方によっては、省エネ運転の効果が小さくなります。 スポット気流との組み合わせで快適性が向上します。

空清(スゴイオン)・換気運転について

- 風量が"自動"のとき、風量が"強風"から"しずか"の間で変化します。室内の空気がきれいになると、しずか運転を行います。
- 換気の風量は x=1-の「換気」で変更できます。 25ページ


タイマー運転

快眠運転について

- 快眠運転時の設定温度は、お やすみ前に快適だと感じる温 度に設定してください。
- 設定温度に近づけた後、少し 温度を下げ、その後温度を 徐々に上げていきます。

ぐっすり快眠のしくみ

快眠切タイマーボタンを押して室温が設定温度に近づいたら、 快眠運転を行います。

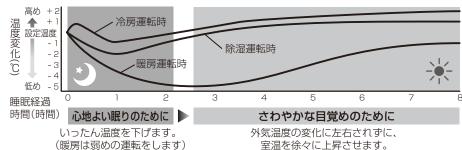



お願い

快眠切タイマーを入タイマーと併用するときは、快眠切タイマーを先に予約した後、入タイマーを予約してください。 入・切タイマー予約中に ② を押すと、入・切タイマー予約は解除され、快眠切タイマーのみ予約されます。



入・切タイマーについて

- タイマー予約中に (産业) を押すと、タイマー予約が取り消されすべての運転が止まります。
- リモコンはエアコン本体に信号が届く位置に置いてください。リモコンからの信号が届かないと、予約時刻は最長30 分ずれることがあります。
- 日付と連動したタイマー設定はできません。

クリーニング運転

- クリーニング運転中にタイマーの設定をすると自動クリーニング運転は解除されます。
- フィルター掃除中はエアフィルターの動作音などの音がします。就寝前にタイマーで切予約するときは、快眠切タイマーでの設定(5,7,10 時間)をおすすめします。この設定ではフィルター掃除でダストボックスに集めたほこりは強制排出せず、次回のクリーニング運転時に強制排出します。
- リモコンはエアコン本体に信号が届く位置に置いてください。切タイマー時刻に、リモコンからの信号が届かないと 自動クリーニングを運転しません。ただし毎日タイマー設定中は、リモコンからの信号が届かない場合でも、切タイ マー時刻に前回設定内容の自動クリーニング運転を行います。
- クリーニング運転時、エアコン内部を乾燥させるため、室内の温度・湿度が上がることがあります。
- クリーニング運転時、ほこりを室外に排出しますので、外壁などにほこりが付くことがあります。ほこりを室外に排出したくないときは、 ※== の「ホコリ排出」でダストボックスにほこりをため込む方法に変更できます。 25ページ

運転条件

表の条件で運転することをおすすめします。 この条件以外で運転すると、保護装置が働き 運転できないことがあります。

	外気の温度 約21℃~43℃	ご 部屋の温度 約21℃~32℃			
	部屋の湿度 80%以下				
冷房運転 	80%をこえた状態で長時間運転すると室内ユニットの表面				
	に露がつき、水滴が落ちることがあります。				
暖房運転	外気の温度 約21℃以下	部屋の温度 約28℃ 以下			
除湿運転	外気の温度 約1℃~38℃	部屋の温度 約10℃~32℃			

自動運転(リモコンが使えないときの応急運転)

お部屋の温度と外気の温度に応じて、適切な 運転の種類・設定温度・風量切換・風向を自 動的に選びます。目安としてお部屋の温度が 25℃になるように運転します。




お願い

自動運転をするときは、室内ユニット表示部の (動画 を 10 秒以上押し続けないでください。(押し続けるとサービス時やエアコン移設時に使う、強制冷房運転になります)

暖房特性

- 外気の熱を吸収して室内へ運び、暖房する方式(ヒートポンプ方式)です。
- 通常は外気温度が下がるにつれて暖房能力は低下しますが、インバーターの働きにより、暖房能力の低下を防ぎます。 それでも暖房能力が不足のときは、ほかの暖房器具と併用してください。

故障かな?

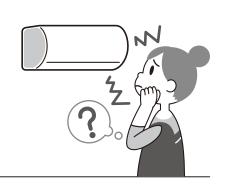

	このようなときには			 説 明・			
運転ランプ	運転ランプ (緑) がゆっくり点 滅している ▶		故障ではありませ	● 運転中(入タイマー予約 きに点滅します。リモコ し、点滅が点灯に変わり また再通電時、タイマー マー予約をしてください。			
	☞止 を押しても運転/予熱(ダッシュ)ランプ(緑)が消えない		ません	● ダッシュ予熱運転中のた			
	運転ランプ(緑)、タイマーランプ(だいだい)がはやく点滅する(1 秒間に約5回)		もう一度お調	●「室内ユニットのランプた 不具合内容を確認してく			
	室内ユニット表示部のランプが 暗い		度お調べください	★ニューで「本体ランプ」を快眠切タイマー運転中んか? 18ページ			
リモコン操作	Jモコンで送受信できない			 リモコン送受信部を本体たか? 13ページ 運転停止直後ではありまトからリモコンに信号を→もう一度ボタンを押し リモコンの電池の向き(
	L下 左右 を押しても 上下風向ルーバーが動かない・ 狭い範囲しか動かない		もう一度お	リモコンの電池切れでは入タイマー予約になってクリーニング運転になっ自動(おまかせ)の冷房屋の湿度が高いときは、動かないことがあります			
	▲ を押しても ^{温度} 設定温度が表示されない		度お調べください	● ランドリー、空清・換気			
	風量 を押しても 風量が変わらない		たさい	● 自動(おまかせ)やラン			
	運転中に「停止」を押しても			● 自動クリーニング運転中● 零取り運転中ではありま			

調べるところ

的含む) 停電になると、再通電したと コンのボタンを 1 回押すと運転を開始 つます。

-予約は取り消されますので、再度タイ

こめです。/22ページ

が点滅しているとき」の手順に従って、

ください。 41ページ

- 『標準』に設定していませんか? 25ページ
- (5,7,10 時間設定時) ではありませ
- 本送受信部に向けてボタンを押しまし
- ませんか?(運転停止直後は室内ユニッ を送っています)
 - ってください。
- (+・-) が逆ではありませんか?

- はありませんか?
- ていませんか?**/1**9ページ
- っていませんか? /28ページ
- 房、冷房運転または除湿運転中でお部
 上下風向ルーバーが狭い範囲でしか
- (運転になっていませんか?

ノドリー運転になっていませんか?

- ング運転中ではありませんか?/28ページ
- リモコンを操作した後、情報が表示されるまで、本体送受信 部に向けておきましたか?
- 「おしえて」を押した直後、または運転停止直後は、室内ユニッ トからリモコンへ情報送信中のときがあり、リモコンの操作 を受け付けないことがあります。再度リモコン操作を行って ください。

エアコンが止まらない

おしえてを押しても

(表示が変わらない)

受信音がしない

			<u></u>						
このようなときには					説 明・調べるところ				
リモコン表示	<u>運車</u> ダント	絵もじ表示部に 運転状況 (運転度) ダストポックス フィルター が表示される 清掃 、異常あり			● おしえて を押して ■ 運転状況 が表示されたら、ダスト ダオポックスのお手入れをしてください。 32,33ページ ■ フィルター が表示されたら、エアフィルターの 異常あり 取りはずし、取り付けをしてください。 30~33ページ				
	絵もじ表示部に 整理意識 表示される			ご相談ください	プラズマイオンチャージャーの故障が考えられますので、お買い上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談センター」にご相談ください。 プラズマイオンチャージャーには高電圧電極があり、お客様ご自身が点検・修理等を行うことは危険ですから絶対にしないでください。				
	絵もじ表示部に 東京の 表示される				リモコンに内蔵されている温度センサーの故障が考えられますので、お買い上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談センター」にご相談ください。				
音がする	室内ユニット	電源プラグ挿入時、エアコン 停止時、前面パネル開閉時			● 可動パネルや上下風向ルーバーの初期設定の位置決めの音(グッグッ、カタカタ)やフィルターの初期設定の位置決めの音(バチッバチッ、グググ、パタン)が最長8分間することがあります。				
9		エアコン運転中		故障ではありません	 空清・換気運転、またはクリーニング運転中にプラズマイオンチャージャーやプラズマイオンジェネレーターからシャー、ジーと音がすることがあります。 冷媒の流れが切り換わるとき、プシューと音がします。 温度の変化により、部品が伸び縮みするときピシピシと音がします。 冷媒が流れるとき、シュルシュル、グッグッグッと音がします。 換気ファン運転中、風切り音がします。 除湿時、カチッという弁の動作音がします。 				
		クリーニング運転中 (フィルター掃除)			 エアフィルターを動かすため、フィルターの動作音(グググ、カタッ)がします。 ほこりを排出するため、換気ファンの音(ゴー)がします。 エアフィルターのほこりをかき取るため、ブラシの接触音(シュリシュリ)がします。 				
		その他			 運転を停止したときは、2~3分後にカチッというリレーが切れる音がします。 運転停止中に、外が強風のとき風を切る音がすることがあります。 排水管付近からのポコポコ音は、室外の空気が排水管より室内に流れる音です。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用したときに発生します。気になるときは対応部品(別売部品有償)を用意してありますので、お買い上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談センター」にご相談ください。 				
		プラズマイオンチャー ジャーやプラズマイオン ジェネレーターからパチパ チと音がする	>	ご相談ください	プラズマイオンチャージャーやプラズマイオンジェネレーターの故障が考えられますので、お買い上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談センター」にご相談ください。 プラズマイオンチャージャーやプラズマイオンジェネレーターには高電圧電極があり、お客様ご自身が点検・修理等を行うことは危険ですから絶対にしないでください。				
	室外ユ	エアコン運転中		故障では	● ブシュー音は、冷媒の流れが変化する音です。 ● 運転開始時のカチカチ音は、運転を最適にコントロールする ために制御弁を位置合わせする音です。				
	ニット	停止中		故障ではありません	● 外気の温度が低く予熱している場合、室外ユニットが動作することがあります。気になるときはダッシュ運転を解除してください。 22ページ				

故障かな?(つづき)

このようなときには			説 明・調べるところ					
エアコンの運転・動作	エアコンが運転しない 冷房・暖房が弱い (途中で止まる)		もう一度お調べ	 電源プラグ挿入直後ではありませんか? 運転準備に3~8分間かかります。この間は運転しません。 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? ブレーカーかヒューズが切れていませんか? 停電ではありませんか? 運転を停止した直後ではありませんか? →機械を保護するために3分間は運転しません。 リモコン送受信部を本体送受信部に向けてボタンを押しましたか? 13ページ 入タイマー予約になっていませんか? 19ページ エアフィルターが汚れていませんか? 31ページ 設定温度・風量切換・風向調節は適切ですか? 15,17ページ 風量切換が"しずか"または"微風"で長時間運転していませんか? 				
			べください	 室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれていませんか? 窓や戸などが開いていませんか? 除湿運転または涼風運転になっていませんか? 18ページ 快眠切タイマー運転になっていませんか? 18ページ 「パワーセレクト」が『75%』や『50%』になっていませんか? 24,25ページ 運転条件からはずれていませんか? 37ページ 切タイマー時刻、または快眠切タイマー時刻になったのではありませんか? 電圧の変化、吸込口がふさがれているなどで機械に無理がかかり、保護装置が働いている場合があります。障害物を取り除き、約30秒後ブレーカーを入れ直してください。 				
	風が止まる			● 暖房運転中および霜取りになると室内ユニットの温風が停止します。● 冷房・除湿運転時、風が止まることがあります。				
	設定温度・湿度にならない		故障ではありません	● 室内外の状況によっては設定温度・湿度にならないことがあります。 (設定温度・湿度と運転開始時の温湿度との差が大きいとき。また、 外気温度も大きく影響します。)				
	上下風向ルーバーが かってに動く			■ 運転を停止した場合、上下風向ルーバーは一度全開になり、その後閉じます。■ 運転中は、お部屋の温度・湿度・外気温度や設定温度に応じて上下風向ルーバーが適切な位置に動くことがあります。				
	上下風向ルーバーが 前回運転時と違う位置に来る			● 除湿時は調節した位置を記憶しません。● 自動(おまかせ)の冷房、冷房運転または除湿運転でお部屋の湿度が高いときは、上下風向ルーバーがやや下向きになることがあります。				
可動パネ	停止しているのに 可動パネルが開いている		もう一度お問	運転停止後、前面パネルを開閉しませんでしたか?→一度空清・換気運転を行った後、				
か	可動パネルが開かない (運転中に可動パネルが閉 まっている・少し開いている)		度お調べください	● クリーニング運転中ではありませんか? <u>28ページ</u> ● ダッシュ予熱運転中ではありませんか? <u>22ページ</u>				
におい・汚	部屋がにおう		故障では	壁やじゅうたん、家具、衣類などのにおいが空気の循環によって出てくるためです。空清・換気運転、またはクリーニング運転中に、オゾンがわずかに発生し、においを感じることがあります。				
汚 れ	プラズマイオンジェネ レーターまわりの左右風 向ルーバーが黒っぽく なった		ありません	● 静電気の影響で、プラズマイオンジェネレーター近くの左右風向ルーバーに汚れが付着し、黒っぽい色が付いてくることがあります。 プラズマイオンジェネレーターまわりのお手入れをしてください。 ん				

このようなときには				説 明・調べるところ						
霧・露などが出る	室内ユー	霧が出る		故障	● お部屋の空気が急速に冷やされて、霧が出ることがあります。● 冷房運転、除湿運転、またはクリーニング運転中に、熱交換器に付いた水分が蒸発して霧が見えたり、パネルが曇ることがあります。					
	ーット	露がつく		故障ではあ	● 上下風向ルーバーが閉じている、または下向きになっていませんか。冷房・№ 湿運転時、水平向きより下向きで長時間運転すると露が付くことがあります。					
	室外ユニット	霜がつく、 水・湯気が出る		りません	 ● 暖房運転やダッシュ予熱中に室外ユニットに霜が付くことがあります。 ● 暖房効果を高めるために霜取り運転をしますが、そのとき霜がとけて水や湯気となるためです。 ● 冷房・除湿運転時、水滴が落ちることがあります。冷えた配管に空気中の水分が結露したものです。 					
フィルター掃除	(I	イルター掃除しない アフィルターにほこり 債もっている)	•	もう一度お調べください	 エアフィルターの取り付け不備が考えられます。 →エアフィルターの取りはずし・取り付けを 行いお手入れ後の試運転をしてください。 30~34ページ 下記の場合、自動クリーニング運転を行いません。					

室内ユニットのランプが点滅しているとき

一度電源プラグを抜き、30秒後にもう一度差し込み運転

再びランプが点滅するときは、点検・修理が必要

②リモコンに表示されるチェックコード

③室内ユニット表示部のランプの点滅状態

①エアコンの症状



カバーを

開けたとき

修理を迅速に行うため、下の手順でエアコン状態をリモコンで確認し、右の①~③を販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにお知らせください。



先の細いもので点検ボタンを押す

- 設定温度表示部が00に変わります。
- 絵もじ表示部に 点検 が表示されます。



(チェックコード)



おしえてを押す

- 絵もじ表示部に 受信中が表示されます。
- 設定温度表示部に表示される下表の二桁の チェックコード(最大 2 個)を確認してください。

3 解除するときは <u>停止</u> を押す ■ 点検前の停止表示に戻りますが

点検前の停止表示に戻りますが、エアコン本体には チェックコードが残ります。



お知らせ

- 電源系の異常など故障の内容によっては、チェックコードを表示しないことがあります。
- ランプが点滅していない状態で、チェックコードを確認した ときは正しい異常コードを示さないことがあります。
- お客様ご自身での分解・修理をしないで、販売店または東 芝エアコン空調換気ご相談センターにお知らせください。

チェックコード表

本表以外のチェックコードが表示されることがあります。

室内ユニット異常(誤配線含む)

00, 0 1, 04, 00, 08, 0F, 10, 11, 12, 25

室外ユニット異常(その他、圧縮機含む)

| 02, 03, 09, 14, 16, 17, 18, 19, | 18, 12, 14, 12, 15

チェックコードには、数字とアルファベットが使われています。

5→5 5→6 A→A h→B [→C d→D

仕 様

		室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット	
形	名	BV6'3311 IDB/WV	RAS-221UADR	BV6-3211 IUBVVV	BV6-32111VDB	RAS-281UDR(W)	BV6-58111VDB	BV6'3811 IDB/W	BV6-38111VDB	RAS-401UDR(W)	BV6"4U111VDB	
		TIAG-EE TODIT(W)	TIAU-EL TUADIT	TIAU-EUTUDIT(W)	TIAU-ZUTUADIT	RAS-281UDR(X)	TIAG-20 TOADIT	I IAO-OO TODI I(W)	TIAO-00 TOADIT	TIAU-40 TODIT(W)	TIAO-40 TOADIT	
種	類	冷房・暖房兼月	用スプリット形	冷房・暖房兼用	用スプリット形	冷房・暖房兼用	用スプリット形	冷房・暖房兼用	用スプリット形	冷房・暖房兼用	用スプリット形	
電	源	単相100V		単相100V		単相100V		単相100V		単相100V		
	能 力 (kW)	2.2 (0.2	2~3.3)	2.5 (0.2	2~3.5)	2.8 (0.2~4.0)		3.6 (0.2~4.2)		4.0 (0.2	2~5.1)	
冷	消費電力(W)	415 (45	5~850)	500 (45	5~850)	590 (45~1070)		930 (45~1170)		985 (45	985 (45~1400)	
, ,-	運 転 電 流(A)	4.	71	5.	31	6.22		9.62		10.18		
	エネルギー消費効率	5.0	30	5.	00	4.75		3.87		4.06		
	運 転 音 (dB)	44	45	45	45	45	45	47	48	47	51	
	面積の目安 鉄筋アパート	15		17		19		25		28		
房	(m2)			17								
	木造南向き和室	1	0	11		13		16		18		
	標 準 能 力 (kW)	2.5 (0.2	2~6.1)	2.8 (0.2	2~6.2)	3.2 (0.2	2~7.3)	4.2 (0.2~7.3)		5.0 (0.2	2~7.7)	
暖	標準消費電力(W)	415 (45	~1490)	470 (45~1500)		540 (45~2000)		830 (45~2000)		1025 (45	5~2000)	
	運 転 電 流(A)	4.70 (最大15.0)		5.27 (最大15.0)		5.76 (最大20.0)		8.67 (最大20.0)		10.81 (量	是大20.0)	
	エネルギー消費効率	6.0		5.	96	5.9	93	5.	06	4.	88	
	運 転 音 (dB)	45	45	46	45	46	44	47	49	48	50	
	新アパート 面積の目安 ま ロ ま 洋 宮			13		15		19		23		
房	(m ²)											
		9	9	10		12		15		18		
通	年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 🛭	6.	.6	6.6		6.6		5.8		5.8		
区	分 名	, A	4	А		А		С		С		
質	量 (kg)	13	32	13	33	13.5	34	13.5	34	13.5	37	
外刑	杉寸法(高さ×幅×奥行) (mm)	295×790×242	550×780×290	295×790×242	550×780×290	295×790×242	550×780×290	295×790×242	550×780×290	295×790×242	550×780×290	

		室内ユニット 室	外ユニット	室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット	
形	名	DV6 4UJI IDD4WV		DVC EUOLIDDWW	RAS-502UADR	RAS-632UDR(W)				
		RAS-402UDR(X)	5-4U2UADK	RAS-502UDR(X)	KAS-SUZUADK	RAS-632UDR(X)	KAS-032UADK	RAS-712UDR(W)	KAS-/ IZUADK	
種	類	冷房・暖房兼用スプリット形		冷房・暖房兼用	用スプリット形	冷房・暖房兼用	用スプリット形	冷房・暖房兼用スプリット形		
電	源	単相200	V	単相2	200V	単相2	200V	単相200V		
	能 力 (kW)	能 力 (kW) 4.0 (0.2~5.4)		5.0 (0.8	3~5.8)	6.3 (0.8	3~6.5)	7.1 (0.9~7.3)		
冷	消費電力(W)	930 (45~1	700)	1400 (11	0~1800)	2200 (11	2200 (110~2450)		2900 (140~2950)	
	運 転 電 流(A) 5.16		7.6	39	11	11.48		15.13		
	エネルギー消費効率	4.30		3.8	57	2.86		2.	45	
	運 転 音 (dB)	48	51	48	51	53	56	56	57	
_	面積の目安 鉄筋アパート	28		3	1	43		49		
房	(m ²) 用 回 さ 沣 至					-				
	<u>` </u> 小垣用回さ和至	18		2		29		32		
	標 準 能 力 (kW)	5.0 (0.2~	/		6~9.5)		5~9.7)		~10.2)	
暖	標準消費電力(W)	985 (45~2)~2915)		0~3000)		0~3620)	
	運 転 電 流(A)	5.47 (最大15.0)			大15.0)	8.88 (最大15.0)		9.99 (最大18.3)		
	エネルギー消費効率	5.08			4.63		4.18		3.92	
	運 転 音 (dB)	49	50	49	51	53	57	53	57	
_		(の目安 南 向 き 洋 室 23 23		2	7	32		34		
房	(m ²) 用 回 さ 沣 至									
	<u>` </u>	18		2			6	27		
				5.	.5	5.0		4.5		
区	分 名	C		E		F		G		
質	量 (kg)	13.5	37	13.5	36	13.5	37	13.5	38	
外	形寸法(高さ×幅×奥行) (mm)	295×790×242 550	0×780×290	295×790×242	550×780×290	295×790×242	550×780×290	295×790×242	550×780×290	

- ●仕様表は日本工業規格(JIS C 9612) にもとづいています。
- ●仕様に表示している暖房標準能力値(kW)は、日本工業規格(JIS C 9612)に定められている外気温 7℃室内温度 20℃で運転した場合を示します。 寒冷地や特に外気温の低い場所で使用する場合は販売店に相談してください。
- ●能力、標準能力、消費電力、標準消費電力の()内の値は、最小値~最大値を表します。
- ●製品仕様は改良のため変わることがあります。
- リモコンで停止したときもマイコンを働かすため、電源が単相 100V の場合は約 0.5W、単相 200V の場合は約 0.7W の電力を消費します。
- エネルギー消費効率の数値は冷房運転または暖房運転のときの消費電力当たりの冷房能力または暖房能力を表したものです。
- 通年エネルギー消費効率の数値は、1 年間を通してある一定条件のもとにエアコンを使用したときの消費電力 1kW 当たりの冷房・暖房能力を表したものです。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

据え付けについて

据え付け

⚠警告

据え付けは、お買い上げの販売店また は据え付け専門業者に依頼する

お客様ご自身ですると、火災・破裂・感電・ けが・水漏れの原因になります。

- ■霜取り、除湿の水はけのよいところに設置してください。
- 次のような場所には設置しないでください。
 - ・テレビ、ステレオ、ラジオなどが 1 m以内にあるところ。 1 m以上であっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さ くなるまで離してください。
 - · 高周波機器(業務用ミシン、業務用マッサージ器など)、 無線機器等があるところ。 誤動作します。
 - ・油、蒸気、油煙や腐食性ガスの発生するところ。
 - ・海岸地区のような塩分の多いところ。
 - ・機械油の多いところ。
 - ・海岸地区、ビルディング上階部など常時強風の当たるところ。
 - ・温泉地のような硫化ガスの発生するところ。
 - ・クレーン車、船舶など移動するものへの設置。
 - ・暖房運転時、エアコンの吹出口真下にカーテンボックス等の 障害物があると、効果が出ない ことがあります。



運転音にもご配慮を

- ●運転音や振動がほかへ伝わったり増大したりしないように、十分な強度がある場所に設置してください。
- ■室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所に設置してください。
- ■エアコン運転中に異常音がする場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

積雪や氷結にもご配慮を

- ●積雪地では、室外ユニットの吸込口や吹出口が雪でふさがれ、暖まりにくくなったり故障のもとになったりすることがあります(詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください)。
- ●寒冷地では氷結防止のため、除霜水がたまらずに円滑に流れるように配慮してください。氷結すると暖まりにくくなったり、故障の原因になったりすることがあります。

換気・ほこり排出のための工事について

■ このエアコンは換気・ほこり排出機能をもっています。 この機能を使用するために排気ホースの取り付け工事が 必要です。工事が正しくされているかお買い上げの販売 店、または据え付け専門業者に確認してください。

アースの設置について

アース工事は販売店または専門業者に 依頼する

警告

アースが不完全な場合は、感電の原因になります。アース線は、ガス管、水道管、 避雷針、電話のアース線に接続しないでください。

- 室内のコンセントにアースがある場合は、室内ユニットにアースを取り付けることができます。
- ●アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外ユニットに内蔵している周波数変換装置(インバーター)の高周波によって室外ユニット表面に電気を帯びるのを防ぎます。アースが取り付けられていないと、室外ユニット表面に触れたとき、電気を感じることがあります。
- ●ノイズを吸収するためにもアースの取り付けは必要です。

電気工事について

⚠警告

電源は必ず定格電圧でエアコン専用 回路を使用する

電源コードが専用コンセントまで届かないときは、専用コンセントの増設 を専門業者に依頼すること

延長コードを使用すると故障や火災の原因になります。

移設について

⚠警告

移設・修理するときは、お買い上げの 販売店または東芝エアコン空調換気ご 相談センターへ依頼する

専門知識がないと、火災・破裂・感電の原因になります。

- 引っ越しや増改築などでエアコンを移設するときは、強制 冷房運転による冷媒回収が必要です。 (別途移設費用が必要です)
- 周波数(50 / 60Hz) は、自動切り換えです。



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス) 3,600kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロンの回収が必要です。

冷媒の「見える化」表示について

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時はフロンの回収が必要です。(廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロンの適正処理がなされます。)